

Protection d'angles avec pattes de scellement réglables



Inox brillant

Référence	Longueur (ml)	Largeur (mm)
PAP 25	2,50	25 x 25
PAP 30	2,50	30 x 30
PAP 40	2,50	40 x 40
PAP 50	2,50	50 x 50
PAP 60	2,50	60 x 60

Pattes en plus : 2 par ml

PAP CARRE

PAP ROND

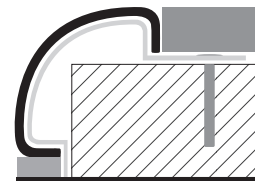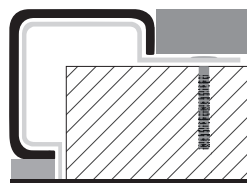

Acier inoxydable

Pendant la pose du carrelage ou de l'enduit. Le profilé de protection d'angle est fixé au mur à l'aide de pattes de scellement et ceci exactement là où vous le souhaitez. Comme les épaisseurs de carrelage ne sont pas toujours identiques, il existe des pattes de scellement de différentes hauteurs.

Épaisseur 6 mm	Épaisseur 8 mm	Épaisseur 10 mm	Épaisseur 12 mm	Épaisseur 15 mm
PSR 2506	PSR 2508	PSR 2510	PSR 2512	PSR 2515
PSR 3006	PSR 3008	PSR 3010	PSR 3012	PSR 3015
PSR 4006	PSR 4008	PSR 4010	PSR 4012	PSR 4015
PSR 5006	PSR 5008	PSR 5010	PSR 5012	PSR 5015
PSR 6006	PSR 6008	PSR 6010	PSR 6012	PSR 6015

“

Le conseil de pose DURAGARD

Montage à-fleur dans le revêtement de carrelage :

- ✔ Sélectionner le profilé DURAGARD en fonction de l'épaisseur du carrelage.
- ✔ Mettre la colle à l'emplacement du profilé à l'aide d'un peigne.
- ✔ Presser le profilé DURAGARD dans la colle et l'aligner.
- ✔ Couvrir complètement la partie droite du profilés.
- ✔ Enfoncer fermement le carrelage et l'aligner de sorte qu'il soit à-fleur du profilé.
- ✔ Laisser un espacement de +/- 2 mm entre le profilé et le carrelage.
- ✔ Remplir soigneusement l'espace entre le carrelage et le profilé avec du mortier.
- ✔ Enlever le film de protection.

Collage ultérieur :

- ✔ Nettoyer parfaitement le revêtement.
- ✔ Mettre le silicone sur la face intérieure du profilé d'angle.
- ✔ Presser le profilé d'angle DURAGARD à-fleur sur le bord.
- ✔ Enlever le silicone qui ressort des bords avec un produit de nettoyage.
- ✔ Enlever le film de protection.

Entretien :

- ✔ Pour les profilés en inox, il est recommandé d'utiliser un produit de polissage pour chromes. Celui-ci leur procurera un aspect brillant. Lorsque les inox sont particulièrement exposés à des agents agressifs, il est recommandé de les nettoyer régulièrement avec un produit de nettoyage doux. Néanmoins, les produits de nettoyage ne doivent pas contenir d'acides chlorhydriques ou fluorhydriques et ne doivent pas rayer.

Flashez ce code et retrouvez **Le conseil de pose** sur notre site



Cornières à sceller

RE

Inox 304 Poli-brillant


Référence	Épaisseur (m)	Largeur (mm)	Longueur (ml)
RE 80 I	8	25 x 25 x 1	2,70
RE 100 I	10	25 x 25 x 1	2,70
RE 125 I	12,5	25 x 25 x 1	2,70

Possibilité inox brossé 220 sur commande



RJF

Référence	Épaisseur (m)	Finition	Longueur (ml)
RJF 44 AS	4,4	alu anodisé argent	2,70
RJF 44 ASB	4,4	alu chromé brillant	2,70
RJF 44 AOB	4,4	alu chromé or brillant	2,70

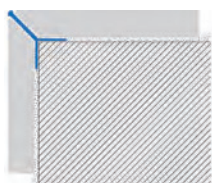

RJM

Inox 304

Référence	Épaisseur (m)	Finition	Longueur (ml)
RJM 44 AS	4,4	alu anodisé argent	2,70
RJM 44 ASB	4,4	alu chromé brillant	2,70
RJM 44 AOB	4,4	alu chromé or brillant	2,70



La gamme RJF et RJM avec un nouveau design en "X" pour une meilleure fixation mécanique des pièces de pâte de verre. Conçu pour la protection des angles et des nez de marches, il présente une partie visible arrondie et symétrique. La hauteur fixe à 4,4 mm en fait l'idéal de la pâte de verre classique.