


Nez de marche en bois chêne naturel à sceller


FLO

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
FLO 10	10	2,70
FLO 125	12,5	2,70

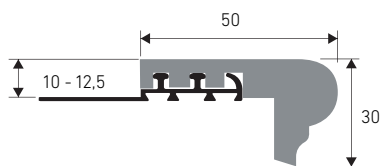


VEN

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
VEN 10	10	2,70
VEN 125	12,5	2,70

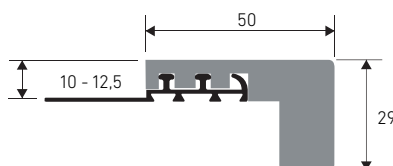


PIS

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
PIS 10	10	2,70
PIS 125	12,5	2,70
PIS 150	15	2,70

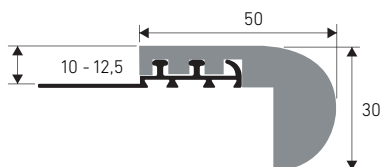

ROM

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (ml)
ROM 10	10	2,70
ROM 125	12,5	2,70

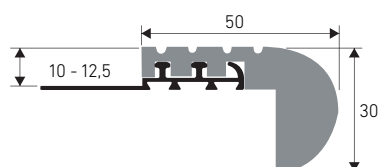

Le conseil de pose

- ✔ Choisir une hauteur correspondant à l'épaisseur du revêtement de la marche ou de l'escalier.
- ✔ Étaler la colle sur la zone de pose du profilé.
- ✔ Poser le profilé coupé à la longueur nécessaire en pressant l'ailette perforée dans la colle.
- ✔ Poser le revêtement de la marche en l'alignant de manière à ce qu'il coïncide parfaitement avec la partie supérieure du profilé.
- ✔ Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le revêtement pour éviter les infiltrations de tout type.

Flashez ce code
et retrouvez
**Le conseil
de pose**
sur notre site

